

Garderobsdörr.se

MONTERINGSANVISNING




Verktyg som behövs




Skruvdragare



Skruvmejsel T20




Vattenpass



Bågfil om ni behöver kapa någon skena




Mätverktyg



Skruv medföljer ej




Skruva fast takskenan och lägg golvskenan löst på golvet. Vid behov borra fler hål i takskenan om de förborrade hålen inte är rätt placerade eller om det behövs fler hål.

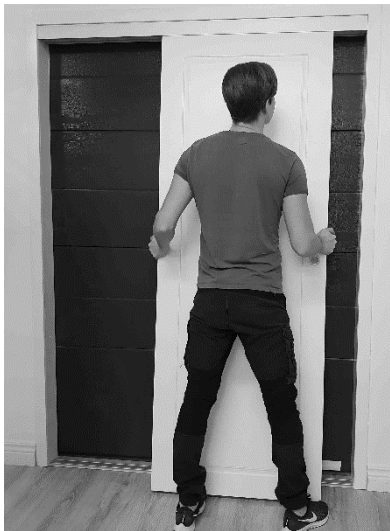


Haka i ett dörrblad



Använd vattenpasset och justera golvskenan så dörrbladet är rakt. När dörrbladet sitter rakt märk golvskenans placering med en penna eller tejp och haka ut dörrbladet igen.

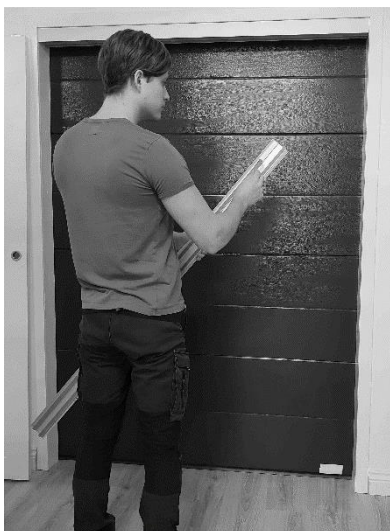

Dra av filmen på den dubbelhäftande tejp och sätt fast golvskenan på märkt placering. Om ni inte kan använda den dubbelhäftande tejp, kan ni borra hål i golvskenan och skruva fast golvskenan.

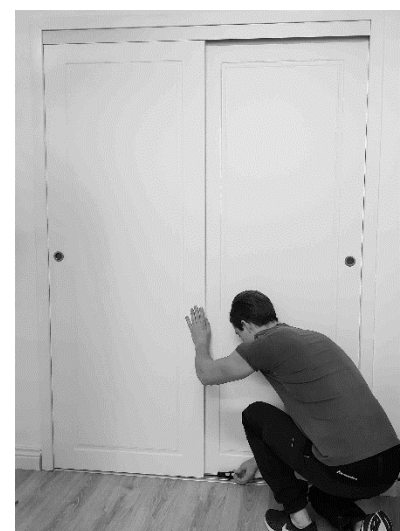


Haka i alla dörrbladen och ställ in höjden på golvhjulen så dörrbladen justeras rätt mot väggarna.

Om ni valt mjukstängare / softclose



Dra fram (ladda) självindragaren på mjukstängaren innan ni hakar i skjutdörrbladet i skenan.

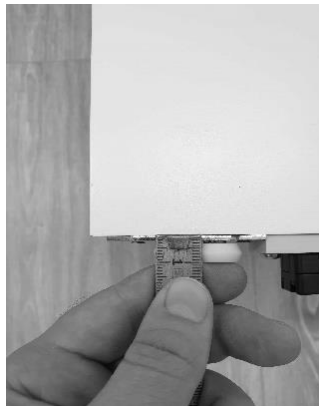

Innan ni hakar i skjutdörrbladet mät topphjulens höjd så blir det lättare att veta hur mycket ni ska kapa på mottagaren/plast-tappen



Haka i skjutdörrbladet och mät hur långt det är från dörrbladets ovansida till längst upp i takskenan och dra av topphjulets höjd (ca 13mm) från måttet för att ge plats åt topphjulen.



Kapa mottagaren/plast-tappen i den ungefärliga uträknade höjd ni fått fram. Den får inte vara för lång för då tar den emot topphjulen.

(plast-tapparna ligger i en påse som sitter fast på emballaget när ni tar emot skjutdörrarna)



Haka i mottagaren/plast-tappen på rätt sida där självindragaren sitter på skjutdörrbladet.



Om ni vill att mjukstängaren ska stänga mot en vägg, placera då plast-tappen med ett avstånd i takskenan så skjutdörrbladet stänger bra mot väggen. Avståndet kan skilja på grund av att skjutdörrarna är måttanpassade och att väggarna hemma hos er eventuellt inte är helt raka. Men centrummålet på plast-tappen från väggen brukar vara runt 215mm. Skruva åt insexskruven som sitter i tappen med en insexnyckel, testa att stäng dörrbladet. Ni kan justera tappen genom att skruva upp insexskruven och flytta den tills skjutdörrbladet stannar på placeringen som ni önskar. Ni behöver inte haka ur dörrbladet igen för att justera tappen utan ni kan skjuta den åt sidan under tiden.

Om ni vill byta sida på mjukstängaren på skjutdörrbladet




På ovsidan av bladet finns förpunktade hål. Skruva dit mjukstängaren på den sidan av bladet som mjukstängaren ska vara på (höger eller vänster sida). Tänk på att självindragaren ska vara placerad mot hjulen. När ni skruvar fast mjukstängaren tänk på att **inte** skruva så skruven slår runt.

Mellandörrstopp montering



Mellandörrstopp används vanligtvis om ni vill att skjutdörrbladet ska vara på ett visst ställe, exempelvis om den ska vara stilla i ett visst öppet läge eller om ert golv hemma skulle ha lite lutning och ni vill att skjutdörrbladet ska stanna utan att den rullar iväg, om ni till exempel inte har någon mjukstängare. Skjutdörrbladet kan rulla över mellanstoppet. **MONTERING:** Ni monterar den i golvskenan genom att först sätta dit den i golvskenan och testat i vilket läge ni vill att skjutdörrbladet ska stanna, därefter markerar ni vart den ska sitta (*tänk på att den platta sidan på mellandörrstoppet ska vara mot golvskenans platta sida, inte mot kulsåret*). Efter det tar ni bort den från golvskenan och limmar fast den på samma ställe med någon form av montagelim som passar till plast och aluminium. Tänk på att efter den limmats fast är det svårt att få bort den igen.

(Mellandörrstopp medföljer alltid en per skjutdörrblad, dom ligger i en påse som sitter på emballaget / pallen som skjutdörrbladen levereras på. Dessa är små och genomskinliga så skulle ni tappa bort dem kan ni bara ringa oss så skickar vi nya på posten.)

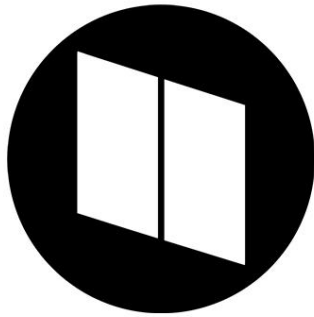

Garderobsdörrar

Sverige

Johby varor AB | Storgatan 19-21, 523 30 Ulricehamn | Sverige | Telefon 0321-35001 | E-Mail info@johby.se

Alla bilder, foton, texter, design, kataloger, produktblad, layout, illustrationer m.m ägs av Johby varor AB och får inte användas eller kopieras i kommersiellt syfte av företag eller privatpersoner utan skriftlig tillåtelse från Johby varor AB.

Copyright © 2021 Johby varor AB - All rights reserved.